



Ver.3/2026-04

はじめてでも安心。

パソコン PC WRAP サポートガイドブック

パソコン設置接続方法・パソコントラブルQ&Aでサクッと解決。





どう接続すればいいの？

ネットを繋げるには？

こんな時どうすればいい？





上場企業グループ会社だからできる3年保証

業界最長の3年保証

中古パソコンの購入で一番の不安は、"直ぐ壊れるかも？"という不安。
お客様に安心してご購入して欲しいから、全商品3年保証対応としています。
長期3年保証ができるのは、豊富な在庫数と20年以上の経験・ノウハウがあるから。
他社に無い保証サービスで安心してお使いいただけます。

品質に自信があるからできる

お気楽返品

試しに買ってみたものの・・・
"思っていたものよりも動きが遅い？！"、"どうしても気に入らない？！"
中古パソコンでもお試しいただけるお気楽返品をお受けします。

※パソコレ、PC WRAP Yahoo!店で購入された商品は別途費用がかかります。

返品ご希望の方は、先ずご連絡ください。



3年保証について

初期不良期間

弊社指定の商品到着予定日から7日間

- 送料：弊社負担　- 欠品・物損：対応可
- 修理：対応可　- 代替：修理不可のみ対応可
- 返金：対応可

保証期間（1年目）

初期不良期間の7日間を含む12ヶ月間

- 送料：片道分負担　- 欠品・物損：対応不可
- 修理：対応可　- 代替：修理不可のみ対応可
- 返金：代替不可の場合のみ対応可

※手数料を除いた本体代金を返金

保証期間（2年目以降）

13ヶ月目～保証終了までの期間

- 送料：片道分負担　- 欠品・物損：対応不可
- 修理：対応可　- 代替：修理不可のみ対応可
- 返金：対応不可



設定ガイド・・・3 ページ～
各種基本設定を案内するページ

トラブルQ&A・・・9 ページ～
よくあるパソコントラブル対応へのページ



パソコンと接続しましょう

ⓘ 同梱の別紙「保証規約」と「はじめにお読みください」を確認してください。

接続ケーブルの種類について



映像ケーブル
ディスプレイに接続する際に使用



LANケーブル
インターネット接続に使用



電源コード ACアダプター
しっかり差し込んでください




USBケーブル
マウス、キーボード、周辺機器に接続する際に使用

デスクトップパソコンの接続について

① LANケーブル
インターネットに有線で接続する場合は、ルーターとLANケーブルを接続します。

②キーボード・マウス
キーボードとマウスはUSBコネクタに接続します。USBコネクタであれば、前面にも接続して使うことができます。

③ 電源ケーブル
電源ケーブルを直接接続します。やや大きめのコネクタなので、力を入れてしっかりと差込みます。

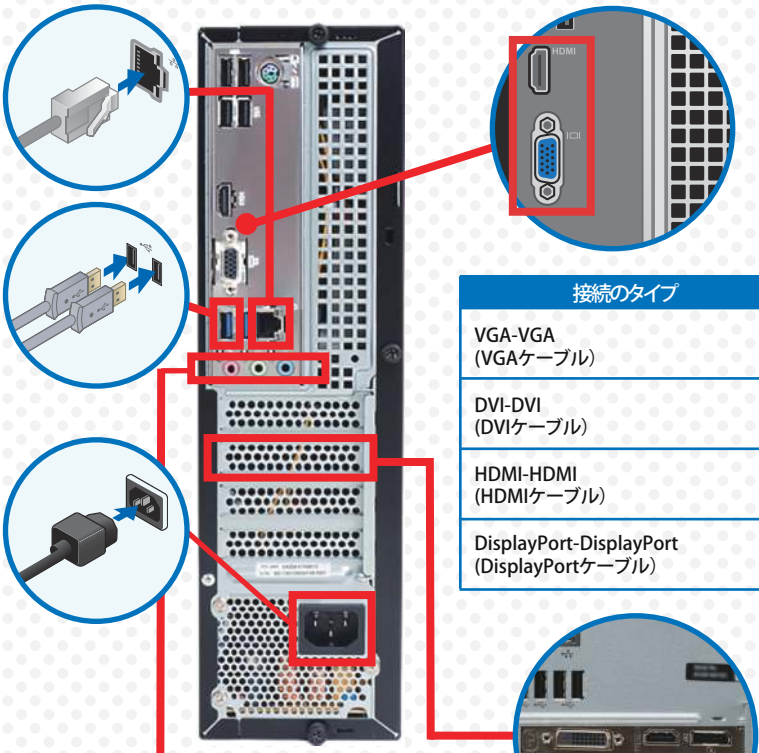

④ ディスプレイコネクタ
ディスプレイコネクタは液晶ディスプレイに搭載されている入力端子に接続します。
例えば以下のタイプを参考ください。
※ 搭載されている端子によっては、別途変換アダプターが必要になる場合があります。

接続のタイプ	パソコン	ケーブル	ディスプレイ
VGA-VGA (VGAケーブル)			
DVI-DVI (DVIケーブル)			
HDMI-HDMI (HDMIケーブル)	HDMI		HDMI
DisplayPort-DisplayPort (DisplayPortケーブル)	DisplayPort		DisplayPort

⑤ グラフィックボード
グラフィックボードがある場合は、グラフィックボードに映像ケーブルを接続します。

※ グラフィックボードが搭載されている場合は、グラフィックボードからの出力のみとなります。

⑥


マイクコネクタ（左）
音声マイクやオーディオ入力ケーブルを接続します。

フロントL/Rライン出力コネクタ（中）
フロントL/Rスピーカーに接続します。

ライン入力コネクタ（右）
マイクや再生デバイスを接続します。


ノートパソコンの接続について

LANケーブル
インターネットに有線で接続する場合は、ルーターとLANケーブルを接続します。

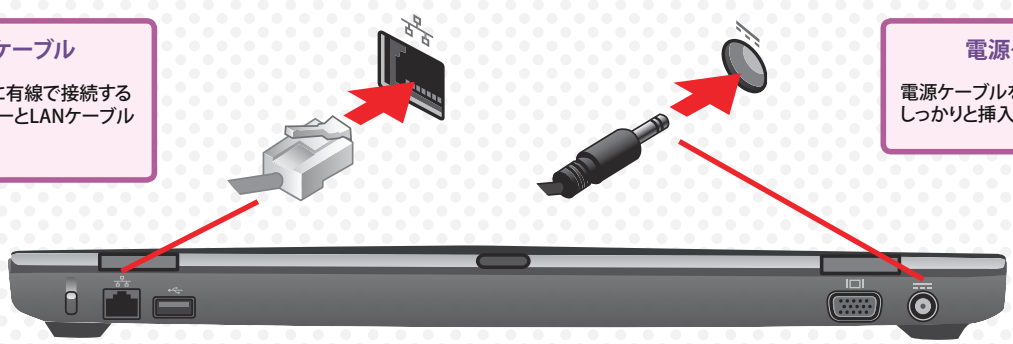

電源ケーブル
電源ケーブルを直接接続します。しっかりと挿入します。

インターネットに接続しましょう

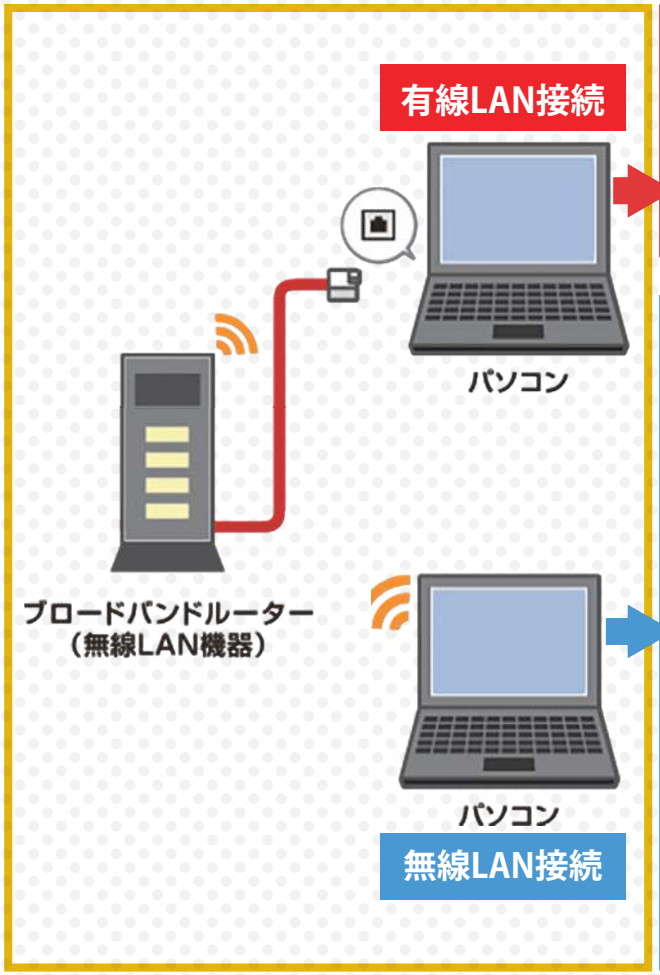


有線LAN接続






パソコン側とルーター側の有線LANポートを確認し、LANケーブルを接続します。

無線LAN接続

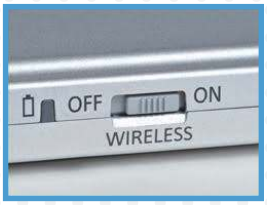

● 無線LANスイッチがある場合
無線LANスイッチをONにしてください。無線LANスイッチはキーボードの上方や本体の前面、側面にスイッチがあるものが多いです。

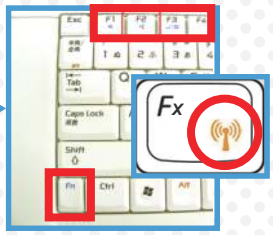


● ファンクションキーで操作する場合
キーボードのファンクションキー操作で無線機能の切り替えができる機種もあります。
キーボードの[Fn]キーを押しながらWi-Fiランプやワイヤレスアイコン記載のキーを押してください。
※ ワイヤレスアイコンの位置はパソコンメーカーにより異なります。



● 無線LANアダプターを使用する場合
無線LANを内蔵していない機種（無線LANスイッチやファンクションキーで対応できない機種）の場合は、無線LANアダプターをUSBポートに接続機種ごとに異なります。
※ 無線LANを内蔵していない機種の場合、当店にて無線LANアダプターを付属しています。

Win11　無線LANでの接続設定をしましょう

①Wi-Fiアイコンをクリック

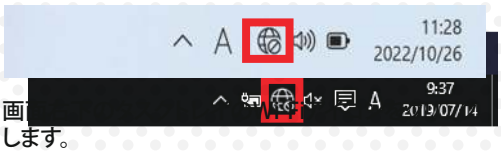

画面右下のタスクバーに表示されている『ネットワークアイコン』をクリックします。

Windows10 Ver.1809以前




②Wi-Fiの[＞]を選択




Wi-Fiアイコンの隣にある＞をクリックします。

③暗号化キー[SSID]選択

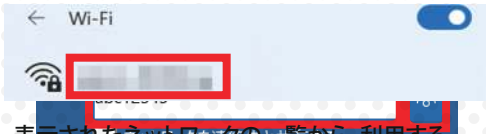


表示されたネットワークの一覧から、利用するルーターのネットワーク名[SSID]を選択します。

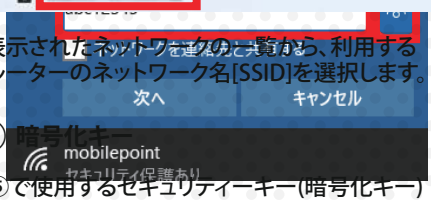

④



[接続]をクリックします。

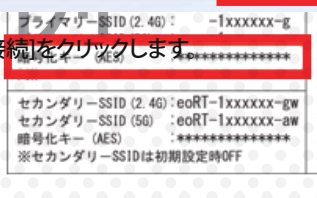

⑤暗号化キー入力



パスワードの入力欄が表示され、暗号化キーを入力したら、右の[パスワード表示]を長押しすると入力内容が確認できます。入力内容を確認後、[次へ]をクリックします。

⑥暗号化キー

⑤で使用するセキュリティーキー(暗号化キー)は、パソコンの"側面"や"背面"に表記されている事が多く、また、ルーター購入時に同梱の書類に記載されている事もあります。
セキュリティーキー（暗号化キー）やネットワーク名[SSID]は個人情報となり、当店では分かりかねますのでお答えする事はできません。ご了承ください。

⑦






画面右下のタスクバーに表示されている『ネットワークアイコン』が表示されるかネットワーク名[SSID]の下に『接続済み』と表示されたら設定は完了です。

Win11 設定の活用 「設定」を通じて様々な機能の確認や各種設定が行えます。

[スタート①]ボタンから、[設定②]を開くことが出来ます。

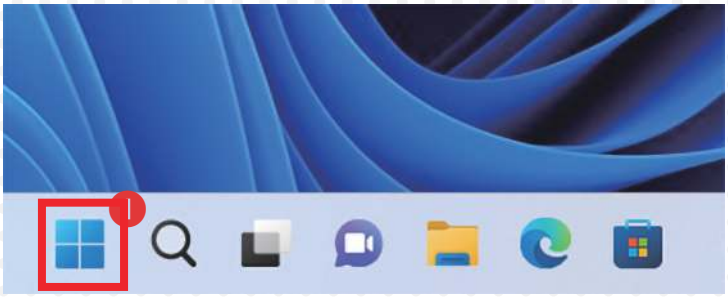




以下のような操作が可能です。その一部をご紹介します。

A デバイスマネージャー

「設定」から[システム]をクリックし、下へスクロールして[バージョン情報]をクリックします。
パソコンに接続されている機器(デバイス)の状態、ドライバーの追加や削除などを行うことができます。

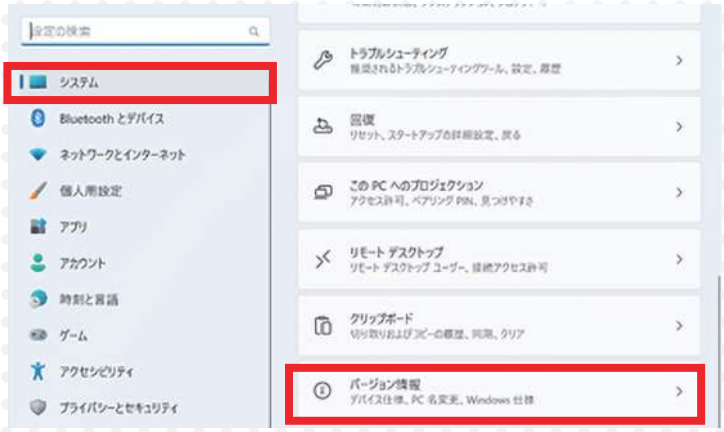



B アプリの削除

「設定」から[アプリ]をクリックし、[インストールされているアプリ]を選択する。
インストール済みのアプリ・プログラムの一覧が表示されるので、削除したいアプリの右部をクリックし、[アンインストール]を選択すると削除が始まります。





C Windows Update

「設定」から[Windows Update]をクリックすると、OSの更新状況を確認することが出来ます。





インストール可能な更新プログラムが存在する場合、[今すぐインストール]をクリックすることでOSのバージョンを最新までアップデート出来ます。

Win11　バックアップ　回復ドライブ～システムイメージの作成

回復ドライブの作成
※ファイルやアプリは復元不可

回復ドライブを使用するとシステムの修復や復元まで行うことができます。
※購入後すぐに作成することをおすすめいたします。


「回復ドライブ」を作成する時はUSBメモリの容量に注意してください。※ 環境によって違いがありますが、16GB～32GBが必要だと言われています。

① 回復ドライブの作成




スタートメニューで「回復」と入力し、[回復ドライブ]をクリックします。[このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか?]と出た場合は「はい」をクリックします。

② 回復ドライブのバックアップ

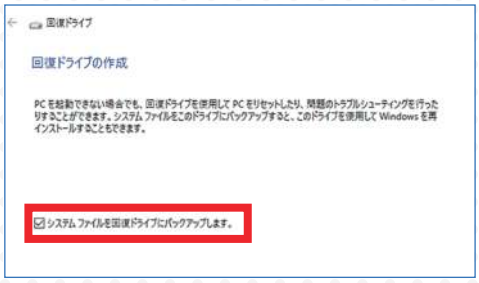

[システムファイルを回復ドライブにバックアップします。]にチェックを入れて[次へ]をクリックし、データ作成が始まるのでしばらく待ちます。

③ USBメモリの選択

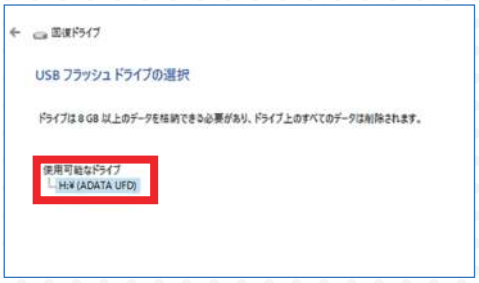

[使用可能なドライブ]に必要な容量があるUSBメモリが表示されていることを確認して、[次へ]をクリックします。

④ 回復ドライブ作成




USB メモリの中身のデータが削除されると表示されるので、問題が無ければ「作成」をクリックします。

⑤ 回復ドライブ作成開始



回復ドライブの作成が始まります。

⑥ 回復ドライブ作成完了

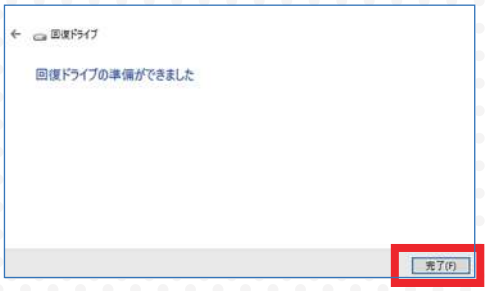

[回復ドライブの準備ができました]と出るので[完了]をクリックして終了です。
※ [完了]画面左下に[回復パーティションを削除します]と表示される場合、絶対にそれをクリックしないこと。

システムイメージの作成
※指定したドライブをまるごとバックアップ


システムイメージを作成した時点の状態に復元が可能です。OSが起動しない状態で復元する場合、システム修復ディスクまたは回復ドライブが必要となります。

① バックアップと復元(Windows 7)




[コントロール パネル]から[バックアップと復元(Windows 7)]をクリックします。

② システムイメージの作成

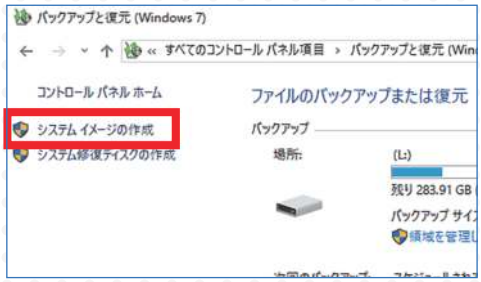


[バックアップと復元]ウィンドウが表示されます。画面左側にある、[システムイメージの作成]をクリックします。

③ 保存先を指定

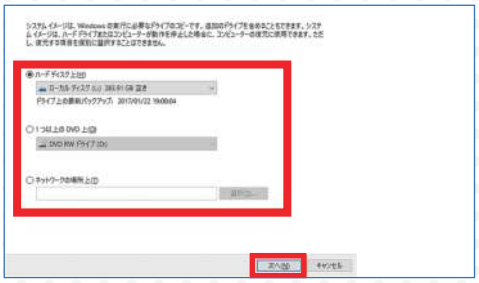


バックアップの保存先を指定します。
外付HDDやDVDなどが選べます。十分な空き容量のあるドライブを選択し[次へ]をクリックします。

④ バックアップの開始

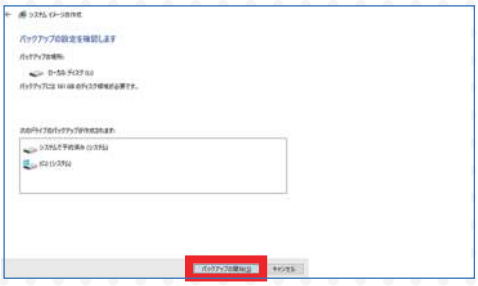


バックアップの設定を確認し、問題なければ[バックアップの開始]をクリックしてバックアップを実行します。

⑤ システム修復ディスク確認

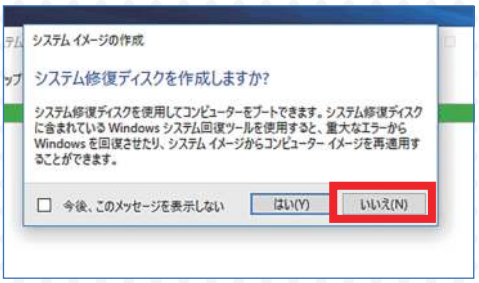

バックアップが終わると、[システム修復ディスクを作成しますか?]と表示されます。上記で回復ドライブを作成している場合は必要ありませんので、「いいえ」をクリックします。

⑥ システムイメージの作成完了

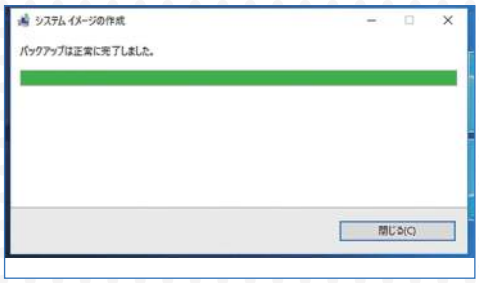

[バックアップは正常に完了しました。]と表示されます。「閉じる」とクリックし、[システムイメージの作成]は完了です。

Win11 リカバリ(初期化)について

Windows11 搭載の場合、標準で搭載されている機能を使用し、リカバリ(初期化)を行って頂けます。
※ OSのバージョンによっては画面表示が異なることがあります。

① スタートボタン選択



[スタート①]▶[設定(歯車マーク)②]をクリック。

② 回復をクリック



システム画面が表示されるので、[回復]をクリックします。

③ 初期状態に戻す開始



回復画面が表示されるので、[このPCをリセット]項目の[PCをリセットする]をクリックします。

④ オプション選択




[オプションを選択してください]と表示されるので、次のいずれかを選択します。

(A)個人用ファイルを保持する
個人用ファイル(写真、音楽、ビデオなど)のライブラリやユーザーアカウント、個人設定等は削除されず保持します。
※ アプリやファイルによっては削除される場合がある為、まずバックアップを取ることをおすすめします。
※ ここでは保持されるファイルは多岐に渡るため代表的な内容を記載しています。

(B)すべて削除する
ライブラリの内容を含めて初期化(削除)します。
※ 不具合等により初期化を行う場合、"すべて削除する" をおすすめします。


A 個人用ファイルを保持する

① 個人用ファイルを保持する

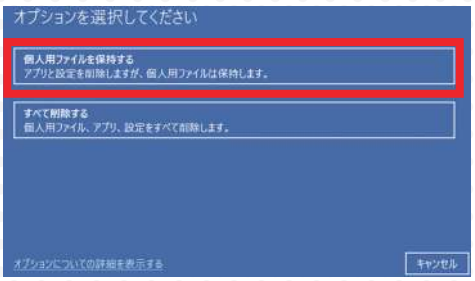


[個人用ファイルを保持する]をクリックします。

② ローカル再インストールを選択

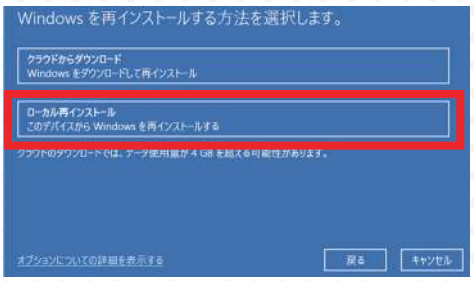

[ローカル再インストール]を選択してください。万一、リカバリーが開始しない・終了しない場合は、[クラウドからダウンロード(C参照)]をお試しください。※ [クラウドからダウンロード]するにはネットワークに接続する必要があります。

③ 現在の設定を確認

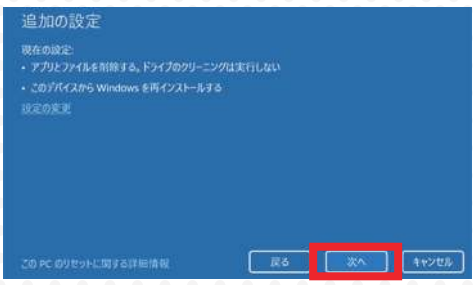

現在の設定が表示されます。Windowsを再インストールとなっていることを確認し、[次へ]をクリックします。削除されるアプリの内容を確認したい場合には[設定の変更]をクリックします。

④ リセット開始



[このPCをリセットする準備ができました]と表示されるので、よろしければ[リセット]をクリックします。

⑤ リカバリ作業開始



コンピューターが自動的に再起動され、リカバリ作業が開始されます。作業完了まで数回再起動されます。作業は自動的に完了しますので、何も操作をせずに終わるまでお待ちください。


⑥ 削除されたアプリファイル



ログイン後の画面に[削除されたアプリ]ファイルが作成されています。このファイルを開くと、リセットによって削除されたアプリケーションが確認できます。


B すべて削除する

① すべて削除するをクリック

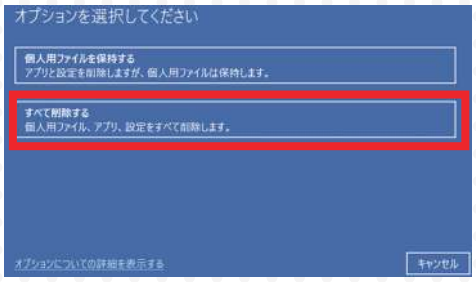


[すべて削除する]をクリックします。

② ローカル再インストールを選択

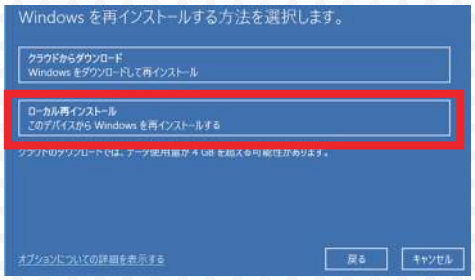


[ローカル再インストール]を選択してください。万一、削除が開始しない・終了しない場合は、[クラウドからダウンロード(C参照)]をお試しください。※ [クラウドからダウンロード]するには、ネットワークに接続する必要があります。

③ 現在の設定を確認

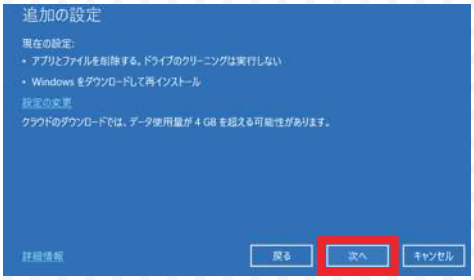

現在の設定が表示されます。Windowsを再インストールとなっていることを確認し、[次へ]をクリックします。削除されるアプリの内容を確認したい場合には[設定の変更]をクリックします。

④ リセット開始

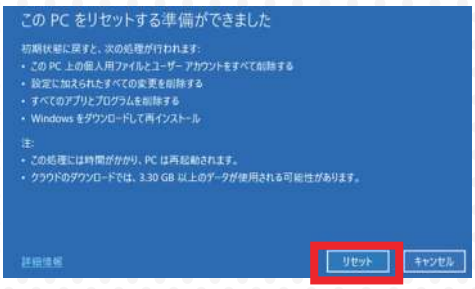

[このPCをリセットする準備ができました]と表示されるので、よろしければ[リセット]をクリックします。

⑤ リカバリ作業開始



コンピューターが自動的に再起動され、初期状態に戻す作業が開始されます。作業完了まで数回再起動されます。作業は自動的に完了しますので、何も操作をせずに終わるまでお待ちください。

⑥ 初期化完了




初期化が完了すると、初期PCの設定の画面が表示されます。画面指示に従い、ユーザー設定等完了するとデスクトップが表示されます。

C クラウドからダウンロード


インターネット経由から
Windows11を再インストールすることができます。

① 選択

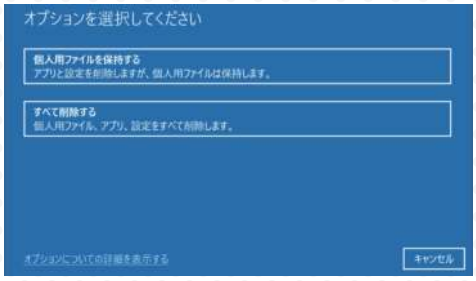


[個人ファイルを保持する]、[すべて削除する]どちらでも、クラウドからダウンロードできます。お好きな方をクリックしてください。

② クラウドからダウンロード

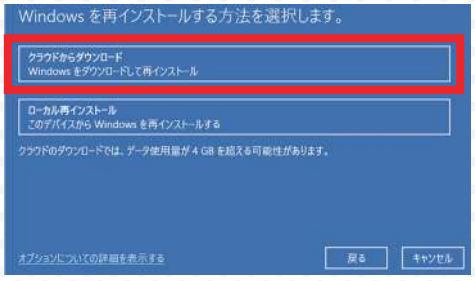


[クラウドからダウンロード]をクリックします。

③ 追加の設定

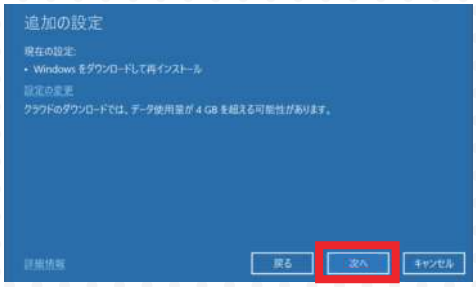

[追加の設定]が表示されるので、[次へ]をクリックします。

④ リセット開始

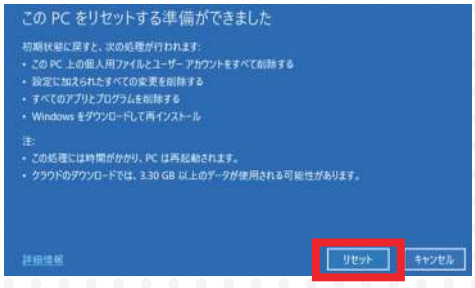

[このPCをリセットする準備ができました]と表示されるので、よろしければ[リセット]をクリックします。

⑤ リカバリ開始



コンピューターが自動的に再起動され、初期状態に戻す作業が開始されます。作業完了まで数回再起動されます。作業は自動的に完了しますので、何も操作をせずに終わるまでお待ちください。


⑥ 初期化の完了




インストールが完了すると、PCの設定がはじまります。設定完了後、デスクトップが表示されれば、Windowsの初期化の完了です。

Win11 ローカル アカウントからMicrosoftアカウントに切り替える方法


① 「スタート」ボタン→「設定」の順にクリックします。
スタートメニューに「設定」がない場合は、「スタート」ボタン→右上の「全てのアプリ」→「設定」の順にクリックします。

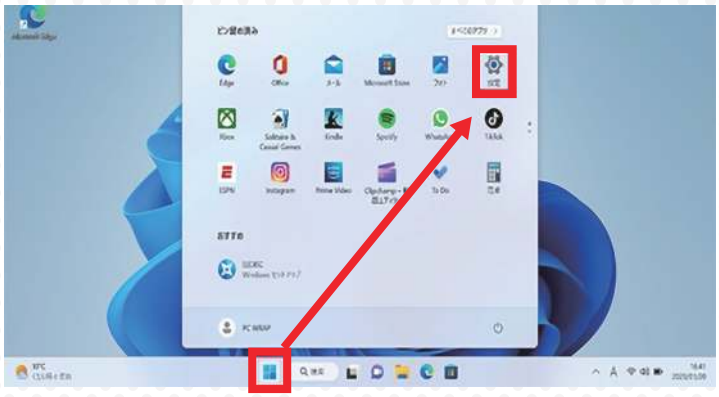


② 「設定」が表示されますので「アカウント」をクリックします。

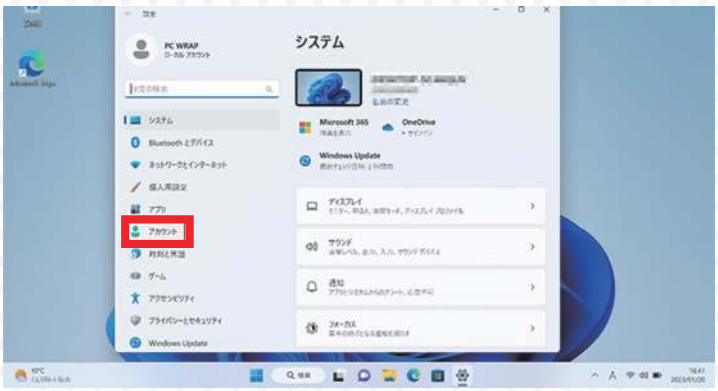


③ 「アカウント」が表示されます。
「ユーザーの情報」をクリックします。

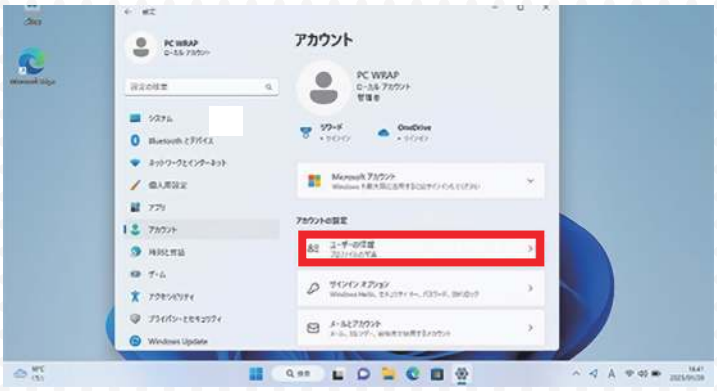

④ 画面右側にある、「Microsoft アカウントでのサインインに切り替える」をクリックします。

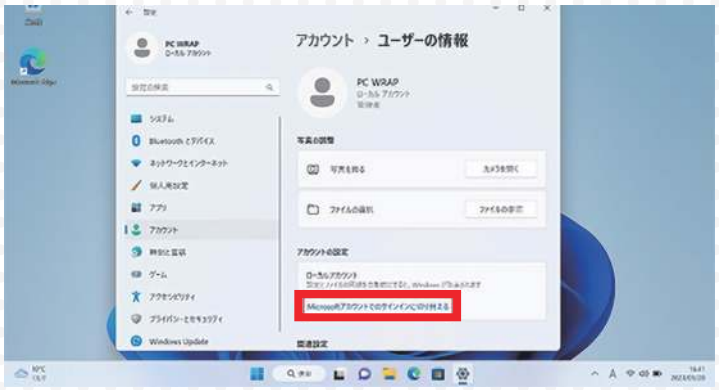

⑤ 「サインイン」が画面が表示されます。
表示された手順に基づきサインインします。

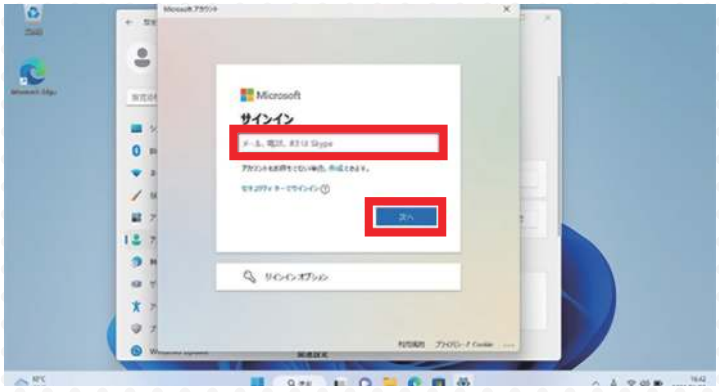


⑥ 顔認証または指紋認証を設定する画面が表示される場合があります。
設定する場合は表示された手順に基づき設定し、設定しない場合はスキップします。



※「今はスキップ」が表示されていない場合は、画面をクリックし下にスクロールします。
※表示されない場合は、そのまま次の手順に進みます。

⑦ 「PINを作成します」と表示されます。
作成する場合は表示された手順に基づき作成しましょう。

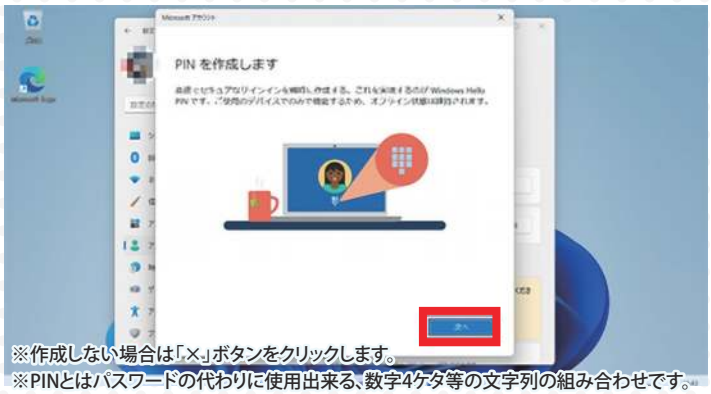


※作成しない場合は「×」ボタンをクリックします。
※PINとはパスワードの代わりに使用出来る、数字4ケタ等の文字列の組み合わせです。

⑧ 全ての設定が終了すると「アカウント」画面に戻ります。
「ユーザーの情報」画面にMicrosoft アカウントのユーザー名とメールアドレスが表示されている事を確認したら、右上の「×」(閉じる)をクリックして画面を閉じます。



Win11 スタートメニューの位置を変更する方法

① 「スタート」ボタン→「設定」の順にクリックします。
スタートメニューに「設定」がない場合は、「スタート」ボタン→右上の「全てのアプリ」→「設定」の順にクリックします。

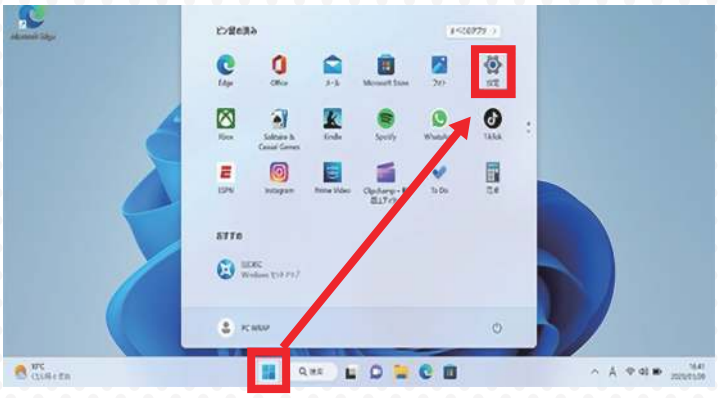

② 「設定」が表示されますので「個人用設定」をクリックします。




③ 「個人用設定」が表示されます。
「タスクバー」をクリックします。



④ 「タスクバー」が表示されます。
「タスクバーの動作」をクリックします。



⑤ 「タスクバーの配置」をクリックします。
「左揃え」を選択します。

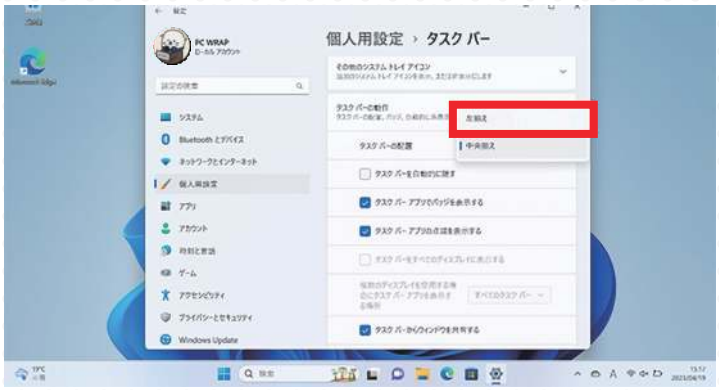

⑥ 「スタート」ボタンなどが画面下左揃えになったことを確認します。





Win11 覚えておきたい基本のショートカットキー

❶ コピー
選択した文字やファイルなどをコピーします。

CTRL + C

❷ ペースト（貼り付け）
コピー・切り取りした内容を貼り付けます。

CTRL + V

❸ 切り取り
選択した文字やファイルを切り取ります。

CTRL + X

❹ クリップボードの履歴表示
コピー履歴の一覧を表示し、選んで貼り付けできます。

⊞ + V

❺ 操作を元に戻す
直前に行った操作を取り消します。

CTRL + Z

❻ ファイルを保存する
作業中のファイルを上書き保存します。

CTRL + S

❼ スクリーンショット
選択した文字やファイルを切り取ります。

⊞ + SHIFT + S

❽ 文字・画面の拡大縮小
表示サイズを一時的に拡大・縮小します。

⊞ + + −

❾ デスクトップに戻る
開いているウィンドウを一時的に隠し、デスクトップを表示。

⊞ + D

❿ 絵文字一覧を表示
絵文字パネルを呼び出し、文字入力中に絵文字を挿入。

⊞ + .



パソコントラブルQ&A　起動時のトラブル・動作遅延

電源が入らない

● ノートパソコンの場合

ACアダプターは接続していますか？

到着時はバッテリー内容量が減少しているため、ACアダプターに接続いただかないと正常に起動しない場合があります。
また、初回起動時はバッテリーに給電されるため、接続後10-15分後に起動をお願いいたします。

無線LANスイッチなど電源ボタン以外を操作していませんか？

メーカーによりデザインは多少異なりますが、基本的には電源ボタン自体もしくはボタン付近にリンゴのマークのようなデザインがありますのでそちらが電源ボタンとなります。

● デスクトップパソコンの場合

電源ケーブルはきちんと挿さっていますか？

本体へ挿す電源ケーブルは確実に奥まで挿し込んでください。（P.2参照）

壁から出ているコンセントへ挿し込んでいますか？

タップ等を用いたタコ足配線などをされてると供給電力不足により、正常起動しない場合があります。

※ 一部のデスクトップパソコンの場合、電源ボタンとは別に背面に「主電源スイッチ」がある機種があります。

初回起動はしたが、使っているうちに電源が入らなくなった

パソコン内部に帯電が発生している可能性があります。その場合、放電作業の実施により改善する場合があります。

● ノートパソコンの場合

ACアダプター、バッテリーを両方外した状態で20秒程電源ボタンを長押して、約10分後に再度ACアダプターとバッテリーを装着した状態で電源を入れてください。

● デスクトップパソコンの場合

電源ケーブルを外した状態で20秒程電源ボタンを長押しします。約10分後に電源ケーブルを接続し電源を入れてください。

電源を入れるとビープ音（電子音）が鳴り起動しない

パソコンを落とした、倒した等の大きな衝撃等を与えた事はありませんか？

衝撃により内部のメモリと呼ばれる部品の差し込みがゆるくなってしまったり、グラフィックボード搭載品の場合はグラフィックボードの差し込みがゆるくなり、正常起動しなくなる場合があります。
内部にアクセス可能な場合、メモリやグラフィックボードの差し込みで改善する場合があります。

パソコンの動作が重い、動きが急に遅くなった

常駐アプリを沢山入れていませんか？

起動と共に作動するアプリ等を沢山入れている場合、起動時ならびに動作中の負荷が増えることで、動作が重くなってしまいます。
使用していないアプリや常駐ソフト等を削除する事により改善する場合があります。

Windows更新プログラムが適応中ではありませんか？

OS上で発覚したセキュリティ上の問題点（脆弱性）を修正してくれるマイクロソフト公式のプログラムになります。
更新プログラムが終了するまでお待ち下さい。

それでも改善されない場合、下記をお試しください。

① ブラウザのタブを閉じる　② パソコン本体の再起動　③ パソコン内部の清掃
改善されないようでしたらストレージ、もしくはOSの不具合の可能性があります。弊社までご連絡いただきますようお願いいたします。

パソコントラブルQ&A　入力・音量・メディアトラブルほか

インストールしたソフト・アプリが動かない

ソフト・アプリの推奨動作スペックは確認しましたか？
パソコンのスペックが満たしていない場合、インストールできても正常に動作しない可能性があります。

ソフト・アプリの再インストール
インストールされても、稀にインストールに失敗している場合があります。
一度ソフト・アプリをアンインストールし、再度ソフト・アプリのインストールをする事で改善する場合があります。

それでも改善できない場合
ソフト・アプリの提供元にお問い合わせください。

大文字入力ができない、テンキー入力ができない



● 大文字入力をしたい場合 赤枠部分
Shiftキーを押しながらCapsLockキーを押すことで、大文字と小文字入力の切り替えができるようになります。

● テンキー入力をしたい場合 青枠部分
NumLockキーを押すことでテンキー入力ができるようになります。ノートパソコンの場合は、Fnキーを押しながらNumlockキーを押すことで入力できるようになります。

音が小さい、音がでない

音量がミュートになっていませんか？
画面右下のスピーカーアイコンに マークが表示されている場合は、アイコンをクリックして音量を上げてください。
※ 一部のデスクトップパソコンには、スピーカーが非搭載の場合があります。その場合、外部スピーカーをご使用頂く必要があります。

インターネットに接続できなくなった

LANケーブルがしっかりと接続されているか、または無線LANスイッチが無効になっていないかをご確認ください。(P.3 STEP2 参照)

メディア再生・書き込みに関して

● DVDが再生できない場合
Windows11には、DVD再生ソフトがインストールされていません。お好きなDVD再生ソフトをインストールしてください。

● DVD/CDの書き込みができない場合
搭載されている光学ドライブが「書き込みできるドライブ」か、ご確認下さい。購入時の商品詳細ページのドライブ欄の記載をご確認ください。

対応表	CD読込	CD書込	DVD読込	DVD書込	ブルーレイ読込	ブルーレイ書込
DVD-ROM	●	X	●	X	X	X
スーパーマルチ	●	●	●	●	X	X
BDRE	●	●	●	●	●	●

セキュリティソフトに関して

Windows11には、標準で「Windowsセキュリティ(WindowsDefender)」と呼ばれるセキュリティソフトが搭載されています。
ご不安な場合や、さらに強固なセキュリティ環境を求める場合は、別途セキュリティソフトの導入をおすすめします。

PC WRAP 各種サービスのご案内

今すぐ **会員登録で 10%OFF クーポン プレゼント!**

新規会員登録で
すぐに使える
10%OFF
クーポンを
プレゼント!
※1回限り

PC WRAP

PC WRAPをもっと便利に、もっとお得に。

会員登録の特典

特典1 すぐに使える 10%OFF クーポン



新規会員登録で
すぐに使える10%OFF
クーポンをご利用
いただけます。
(※1回限り)

特典2 便利な マイページ機能



- 注文履歴の確認
- 領収書・請求書
  (インボイス対応)発行
- 購入商品の修理依頼

特典3 スムーズな注文



注文時、登録済のお客様の情報が自動入力されます。住所や電話番号など面倒な入力を省略できます。

メルマガ登録の特典



すぐに使える

すぐに使える5%OFFクーポンを
毎月配信します。



お役立ち情報を配信

ショップの最新情報や
オトクな情報を
いち早くお届けします。

PC WRAPの便利なサービス

PC WRAP買取サービス

不要なパソコンの
買取はこちら!



査定額に応じて増額!
キャッシュバックキャンペーン!

PC WRAPで購入したパソコンなら
さらに査定額 **10%UP!**

PC WRAP 買取

PC WRAP公式ブログ

PCのプロが発信する
お役立ち情報が満載!

PC WRAPのスタッフが
IT機器に関するトピックス
お役立ち情報を発信




PC WRAP ブログ

PC WRAP公式
マスコットキャラクター

PCラッコ

パソコンは相棒

名前	PCラッコ
性別	オス
生息地	日本沿岸
好物	貝類
趣味	音楽鑑賞
宝物	PC WRAPのパソコン

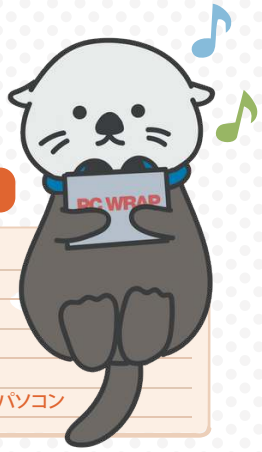

PC WRAP パソコン購入情報メモ

基本情報

購入日

購入ショップ

機種名・型番

保証期間

注文番号

OS

CPU

メモリ

ネットワーク情報

Wi-Fi名（SSID）

パスワードのヒント

※ パスワードそのものではなく、思い出すためのヒントを書くのがおすすめです。

自由メモ欄

気になったこと・相談したいことなど、自由にお使いください。

PC WRAP

mail@pcwrap.com

パソコレ 安心・安全の激安中古パソコンショップ　PC WRAP 楽天　PC WRAP Y!　DELL and HP 専門店 中古パソコン.com

発行元 株式会社エスエヌシー

